設計・工事専門家様へのお願い

安全に関するご注意

●ご使用の前に、「取扱説明書」をよくお読みのうえ,正しくお使いくださいますようお客様にお伝えください。
誤った使い方をされますと事故の原因となります。
●用途にあった商品をお選びください。不適切な用途で使われますと,事故の原因になることがあります。
●このカタログに掲載の商品は一般換気用です。
食品・動植物・精密機械・美術品の保存など特殊用途に使用する場合は、品質低下などの原因になることがありますので十分に注意して換気設計をしてください。
●このカタログに掲載の商品は据付・電気工事等が必要です。
配線などの据え付け工事に不備があると感電や火災の原因になることがありますので建築基準法、火災予防条例、電気設備技術基準、内線規程等の法規制に従い据え付けてください。
●お手入れの際は、電源プラグを抜くか、または分電盤のブレーカーを切っていただくようお客様にお伝えください。

愛情点検

換気扇を上手にお使いいただくために。

下記の内容をお客様にお伝えください。

換気扇のお手入れのしかた

■一般型換気扇の場合
(換気扇のタイプ、型式によってお手入れの方法が異なりますので、詳しくは対象型式の取扱説明書をご覧ください)

①コンセントから電源プラグを抜きます。
※ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。

②部品をとりはずします。
※お手入れの際は手袋を着用してください。

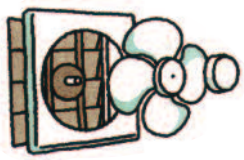

③羽根，カバー，羽根止めを洗剤で洗います。
※ベンジン・アルコール・みがき粉などは使用しないでください。

④本体を洗剤に浸した布でふきます。
※モーター、スイッチには、水をかけないでください。

⑤部品を元のとおり取り付けます。
※羽根や部品の取り付けは確実に行ってください。

⑥電源プラグをコンセントに差し込みます。

長年ご使用の換気扇の点検を

症　状	ご使用中止
●電源プラグがコンセントにしっかりと差し込まれているにもかかわらず、スイッチを入れても羽根が回転しない、羽根の回転がおそい、羽根の回転が不規則である。 ●焦げ臭いニオイがする。 ●一般型換気扇やレンジフードファンなどお手入れ時に羽根が取り外すことができるタイプで、ファンキャップがしっかりと固定されているにもかかわらず、運転中に異常音や振動がある。 ●パネルやグリルがしっかりと固定できない。(傾いている) ●シャッターが開かない。	●電源をお切りください。 ・スイッチを切るだけでなく、電源プラグをコンセントから抜いてください。 ・電源プラグのないもの、あるいは容易にコンセントから電源プラグを抜くことができないものは、分電盤のブレーカーを切ってください。 ●故障や事故防止のため、販売店に点検・修理をご相談ください。 ●点検・修理の費用等については、販売店にご相談ください。